

Configurez la vitesse des ventilateurs sous Windows 11 Pro

Méthode N°1 : CLEVO Control Center

Il est tout de même possible de « contrôler » votre ventilateur sous Windows avec l'application Control Center fournie par CLEVO, sur le DVD fourni avec le PC ou en téléchargement ici :

<https://www.clevo.com.tw/en/e-services/download/default.asp>

Installation de la version du Control Center adaptée à votre appareil

- Après avoir identifié le programme qui correspond à votre PC, lancez l'installation et suivez les instructions pour compléter l'installation
- Redémarrez votre ordinateur


Configuration du Control Center.

- Ouvrez le logiciel « Control Center » que vous trouverez dans le menu Démarrer.
- Allez dans « Modes » et réglez-le sur « Silencieux » ou « Economie d'énergie »

Méthode N°2 : RLECVIEWER

Ce petit logiciel permet sur la plupart des ordinateurs de contrôler le profil de ventilation, c'est-à-dire de gérer le pourcentage de rotation du ventilateur en fonction de la température.

Attention, pour pouvoir installer et faire fonctionner ce logiciel, il faut désactiver le champ « Intégrité de la mémoire » dans l'isolation du noyau de Windows, ce qui peut engendrer une faille de sécurité. Le risque reste très faible, mais il existe...

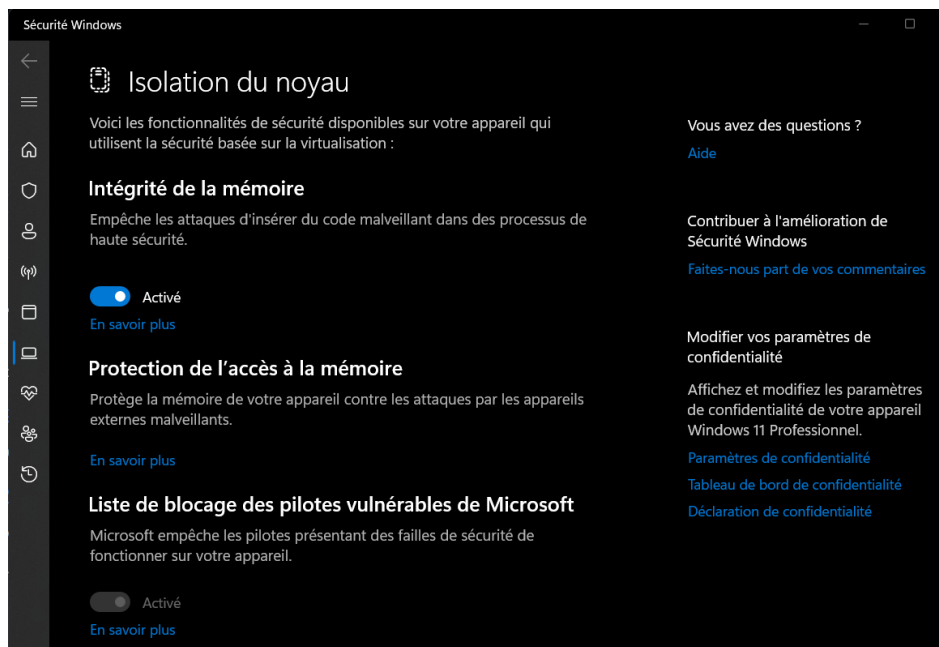


Ce petit logiciel est accessible en téléchargement ici :

<https://github.com/zuyan9/RLECVIEWER/blob/master/README.md>



Nous l'avons testé sur plusieurs machines et l'on peut dire que c'est très efficace pour se débarrasser du bruit lorsque les températures sont basses ; attention tout de même de bien ventiler lorsque la température dépasse 60°C.

Voici comment se présente la fenêtre de configuration (ce n'est pas une référence de réglage – nous préconisons des % de ventilation bien supérieurs lorsque la température s'élève au-dessus de 60°C) :

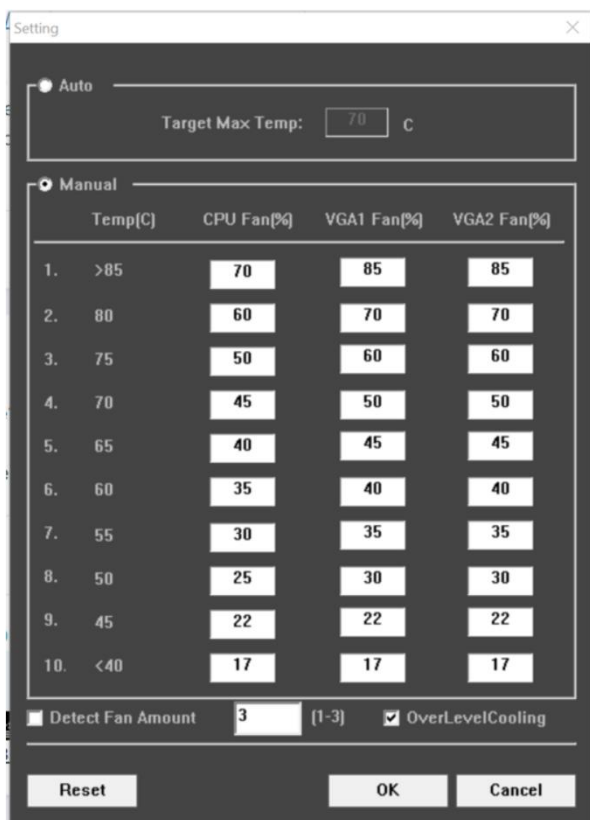

On peut ajuster le profil de ventilation de chaque ventilateur.

Pour toute question : contact@pcvert.fr

